アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工業者様用

お施主様用

※この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。
必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

施工説明書
取扱説明書

ウッディセレクト きわざシリーズ 腰壁

この冊子には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の前によく読み、手順通りに正しく施工してください。
又、使用後は必ずお施主様にお渡しください。

⚠注 意 施工説明書本文に出てくる注意事項の部分は、施工前に注意深く読み、よく理解してください。

危険の定義とシンボルマーク

本施工説明書では【警告】【注意】を右のような定義で使用しています。

⚠警 告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠注 意 取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

大建工業株式会社

キワザコシカベ / SM1

必ずお守りいただきたいこと

ダイケンウッディセレクトきわざシリーズ腰壁を長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 警　告

◆当製品は、台所など火気を使用する部屋には使用しないでください。

⚠ 注　意

●当製品は、一般住宅室内専用の製品です。屋外等には設置しないでください。
●天然木製品ですので、1枚1枚色・木目柄が異なります。施工前には必ず仮並べをし、全体の調和をとった上で施工してください。
●水のかかる場所、湿気の高い場所及び直射日光のあたる場所への施工及び商品の保管は避けてください。
●当製品はRC、土壁及び金属系下地材（軽量鉄骨等）には直接施工できません。必ず合板捨て貼りの上施工してください。
●RC、土壁などの下地へ施工する場合、下地のコンクリート、モルタルが十分乾燥してから合板を捨て張りしてください。
●表面が汚れた場合は、柔らかい布でから拭きしてください。シンナー、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
●製品の仮置保管は、床面が平面な場所に保管してください。反り・ネジレの原因になります。
●下地に不陸があると接着強度に影響しますので不陸ができないよう注意してください。
●接着剤は、ウレタン系接着剤（根太用ボンドウレタン）を使用してください。
●養生テープ等を貼らないでください。表面化粧がはがれる恐れがあります。

部材・部品表

⚠ 注意　開梱後に部材数の確認、及び部材に損傷がないかご確認ください。
施工中の部材の紛失、傷の発生については責任を負いかねますので施工前に必ずご確認ください。

下表の□□には、色柄品番が入ります。

品番	WL24-1□□	WL24-B91□□	
品名	パネル	額縁・巾木セット	
		額縁	巾木
サイズ・入数	8.5×145×784.5　・　10枚入	9×50×3850　・　1本入	9×75×3850　・　1本入
詳細図	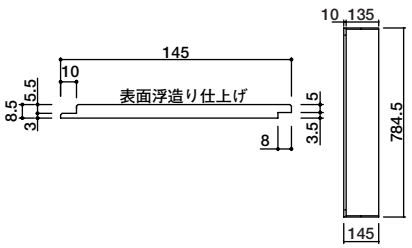		
品番	WL24-B11□□	WL24-B21□□	WL24-B32□□
品名	出隅部材	入隅部材	見切部材
サイズ・入数	28×28×900　・　1本入	28×28×900　・　1本入	12×28×900　・　2本入（左右各1本）
詳細図	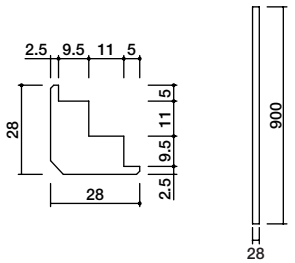	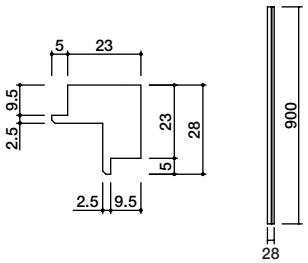	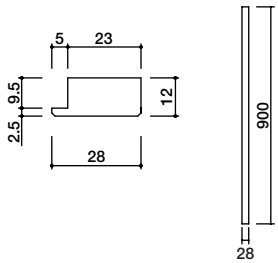

仕　様　表

部材名	基　　材
パネル	ヘムロック集成材
巾木・額縁	ヘムロック集成材にヘムロック突板張り
入隅・出隅・見切部材	ヘムロック無垢材

施工方法

1．下地施工

①柱・間柱に十分に乾燥した横胴縁を、右記の様に施工し、横胴縁に合板（9mm厚以上）を捨貼りしてください。合板のジョイントは必ず胴縁の上で行い、段違いは取り除いてください。
②施工時の目地ズレを防ぐ為、右記の様に水平墨出しを行ってください。

⚠ **注意** RC、土壁等に直接施工しないでください。
湿気等により表面がふくれることがあります。

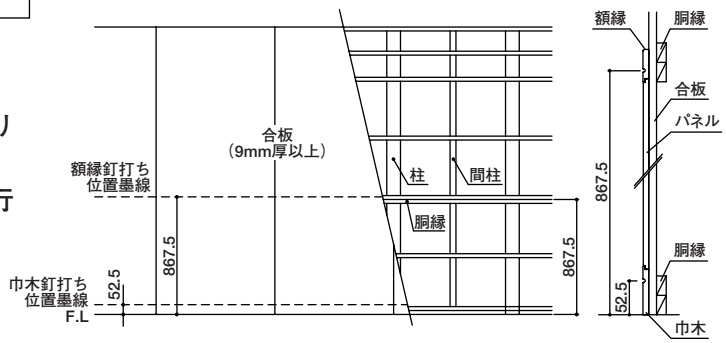

2．割り付け

壁全体の調和をとり、美しく仕上げるために壁面にセンター割り付けをお勧めします。
①施工する壁面の中央に垂直墨出しを行ってください。
②墨出しを中央として左右対称に腰パネルの割り付けを行ってください。
割り付けに基づいて貼り始めの本体の巾を決定してください。

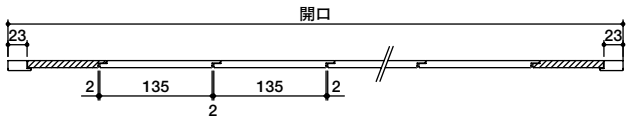

⚠ **注意** 天然木製品ですので、1枚1枚色・木目柄が異なります。
取付けの前に必ず仮並べをして全体の調和を確認してください。

3．施　工

⚠ **注意** 接着剤は、ウレタン系接着剤（根太用ボンドウレタン）を使用してください。

(1) 巾木の取付け
巾木を必要寸法に切断して、水平墨線に合わせ、ピンネイル又はフィニッシュネイル十接着剤併用で固定してください。ピンネイル又はフィニッシュネイルは、捨て貼りを貫通する長さのもので、303以下の間隔で使用してください。

＜巾木の取付＞

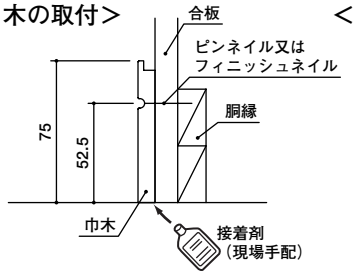

＜接着剤塗布位置＞

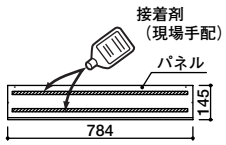

(2) パネルの取付け
①張りはじめの下地面に専用見切または他の専用部材を取付けてください。専用部材はピンネイル又はフィニッシュネイル十接着剤併用で固定してください。

⚠ **注意** 専用部材には、上下面が存在します。
下面には「下」マークが捺印されていますので、確認の上施工してください。

②カットした張りはじめの本体パネルを左隅から取付けてください。本体パネルの固定は必ず行ってください。
③2枚目以降のパネルは、隣接する本体の実部に確実にはめ込み、同様に固定していってください。
④張り収めの本体は、寸法に合わせカットし取付けます。この時収めに使用する専用部材の働き巾は残る様にしてください。

＜パネルの取付＞

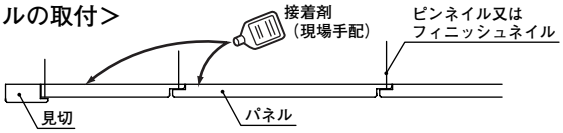

＜専用部材の納まり＞

・出隅

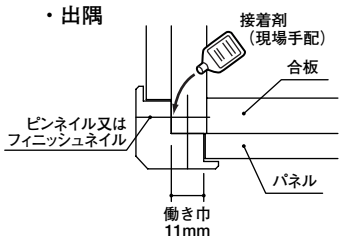

・入隅

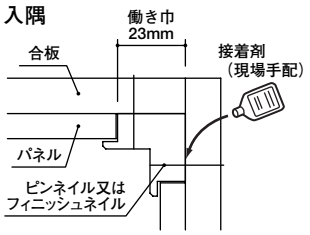

・見切

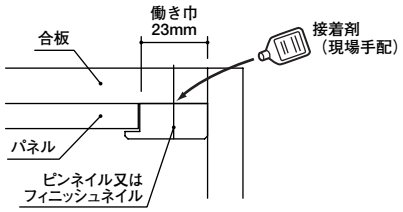

(3) 額縁の取付け
額縁を必要寸法に切断して、水平墨線に合わせピンネイル又はフィニッシュネイル十接着剤併用で固定してください。ピンネイル又はフィニッシュネイルは、捨て張りを貫通する長さのもので303以下の間隔で使用してください。

＜額縁の取付＞

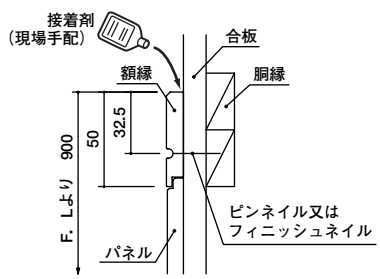

ーお施主様に必ずお渡しくださいー

お手入れの方法、諸注意事項

●天然木製品ですので、年月を経るにしたがって紫外線を吸収し、変色が起こることがあります。あらかじめご了承ください。
●日常のお手入れは、乾いた布でから拭きし、濡れ雑巾でのお手入れはお避けください。
●汚れのひどい時の掃除には、固くしぼった濡れ雑巾を用い、使用後速やかに乾いた布でお拭き取りください。
●万一水のかかった場合、速やかに乾いた布で拭き取り、乾燥させてください。製品がふくらむことがあります。
●湿気が多いとカビ等の発生が考えられますので換気をよくしてください。

ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

本社大阪事務所	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）	06-6452-6318
東京事務所	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4800
北海道営業部	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2202
札幌営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2202
帯広営業所	〒080-0014	北海道帯広市西4条南3丁目8ー1	0155-25-8421
旭川営業所	〒070-0031	北海道旭川市1条通10丁目右7号（タカクワグレースビル1F）	0166-24-1377
東北営業部	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34ー8	022-243-6621
盛岡営業所	〒020-0866	盛岡市本宮1丁目31ー1	019-636-1161
仙台営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34ー8	022-243-6621
青森営業所	〒030-0113	青森県青森市第二問屋町1丁目3番6	017-729-2201
秋田営業所	〒010-0951	秋田県秋田市山王6ー11ー7（レシテンスこまち1F）	018-862-4441
郡山営業所	〒963-0111	福島県郡山市安積町荒井字河葉池38ー1（第2あさいビル）	024-946-7211
山形営業所	〒990-0056	山形県山形市錦町3ー20（須藤ビル1F）	023-632-2711
関東第1営業部	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
宇都宮営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
水戸営業所	〒310-0836	茨城県水戸市元吉田町1160ー17（クレースヒルスマンション1F）	029-248-8511
つくば営業所	〒305-0005	茨城県つくば市天久保2ー15ー3	029-849-2344
群馬営業所	〒370-0073	群馬県高崎市緑町1ー11ー3	027-364-9811
関東第2営業部	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177ー3	026-222-6311
新潟営業所	〒950-0993	新潟県新潟市上所中1丁目13番8号	025-285-5887
長野営業所	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177ー3	026-222-6311
長岡営業所	〒940-0086	新潟県長岡市西千手1丁目11番31号	0258-33-5734
松本営業所	〒390-0833	長野県松本市双葉10番22号（双葉町ビル）	0263-26-0384
東京営業部	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
東京営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
多摩営業所	〒185-0003	東京都国分寺市戸倉2ー27ー6	042-571-3434
山梨営業所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条3801ー1	055-275-7931
埼玉営業所	〒331-0814	埼玉県さいたま市北区東大成町1ー548ー1（カンケンさいたまビル4F）	048-669-0660
熊谷営業所	〒360-0037	埼玉県熊谷市筑波1丁目14番1号（岩伸ビル2F）	048-527-5601
千葉営業所	〒260-0045	千葉県千葉市中央区弁天1丁目32番8号（KTビル2F）	043-287-8491
我孫子営業所	〒270-1166	千葉県我孫子市我孫子226ー1（石井ビル1F）	04-7183-4070
横浜営業部	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町808ー2	045-983-2332
横浜営業所	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町808ー2	045-983-2332
静岡営業所	〒422-8063	静岡県静岡市駿河区馬渕4丁目2番地25号	054-288-3881
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町4丁目8番1号（酒井ビル3F）	046-222-1535
中京営業部	〒460-0008	名古屋市中区栄1丁目3番3号（AMMNATビル14F）	052-205-5811
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄1丁目3番3号（AMMNATビル14F）	052-205-5811
三重営業所	〒514-0004	三重県津市栄町4丁目174	059-226-7073
浜松営業所	〒430-0901	静岡県浜松市曳馬1丁目7番13号（加藤ビル）	053-473-1271
岐阜営業所	〒501-6002	岐阜県羽島郡岐南町三宅9丁目123ー1（NTビル1F）	058-246-6752
三河営業所	〒444-0044	愛知県岡崎市康生通南3丁目11番地（アクサ岡崎ビル6F）	0564-65-8681
北陸営業部	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
北陸特販営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
富山営業所	〒939-8205	富山県富山市新根塚町2ー10ー11	076-425-5575
福井営業所	〒918-8231	福井県福井市問屋3丁目501番地	0776-26-8508
近畿営業部	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7002
大阪営業所	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7041
大阪特販営業所	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7041
京都営業所	〒600-8107	京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町173番地（高橋第6ビル5F）	075-341-8151
京都特販営業所	〒600-8107	京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町173番地（高橋第6ビル5F）	075-341-8151
兵庫営業所	〒650-0024	兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1番2号（共栄ビル3F）	078-321-1822
兵庫特販営業所	〒650-0024	兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1番2号（共栄ビル3F）	078-321-1822
和歌山営業所	〒640-8323	和歌山県和歌山市太田4211ー2（OEビル3F）	073-473-8090
沖縄営業所	〒901-2132	沖縄県浦添市伊祖2丁目1番地2号（タハビル1F）	098-879-4916
中国営業部	〒734-0014	広島市南区宇品西4丁目1-36	082-505-2525
岡山営業所	〒702-8045	岡山県岡山市海岸通2丁目5番8号	086-262-2271
広島営業所	〒734-0014	広島市南区宇品西4丁目1-36	082-505-2525
中国特販営業所	〒734-0014	広島市南区宇品西4丁目1-36	082-505-2525
福山営業所	〒721-0961	広島県福山市明神町2丁目15番20号	084-924-7196
山口営業所	〒754-0014	山口県吉敷郡小郡町高砂町3番26号（ナカオビル402号）	083-974-0303
四国営業部	〒760-0079	香川県高松市松縄町49-12	087-866-8500
高松営業所	〒760-0079	香川県高松市松縄町49-12	087-866-8500
松山営業所	〒790-0878	愛媛県松山市勝山町2丁目14番4号（朝日生命松山ビル2F）	089-945-8569
徳島営業所	〒770-0847	徳島県徳島市幸町2ー19（妙見ビル2F）	088-622-6261
高知営業所	〒780-0072	高知県高知市杉井流字西御座ノ江37番6	088-885-6202
九州営業部	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
福岡営業所	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目17ー1（畠中ビル3F）	093-522-1224
長崎営業所	〒854-0061	長崎県諫早市宇都町5ー30（向井不動産ビル102号）	0957-25-1160
大分営業所	〒870-0025	大分県大分市顕徳町3丁目1ー16（アクセス21 116号）	097-533-8701
熊本営業所	〒862-0950	熊本県熊本市水前寺1丁目20番22号（水前寺センタービル5F）	096-384-1222
宮崎営業所	〒880-0879	宮崎県宮崎市宮崎駅東三丁目6番地14	0985-26-5908
鹿児島営業所	〒890-0052	鹿児島県鹿児島市上之園町21番地4（サンクチュアリー上之園1F）	099-254-8300
住機製品事業部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4803
住機製品事業部（大阪）	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6144
東部特販部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4850
西部特販部	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6231
東部リモデル営業部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4925
西部リモデル営業所	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6171

'05.06現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は 0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間：平日9:00～17:00（土・日・祝・年末年始・お盆は休み）